

キッチン



ガステーブル・コンロの油汚れ

ノズルヘッド+ブラシ ノズルヘッド+タオル



ノズルヘッドにブラシをセットしてこすります。こびりついた汚れには、オプションの真ちゅうブラシや、先端が振動してブラシを動かすスチームターボブラシがお勧めです。また、ブラシの先端に市販の台所用洗剤などを少しつけてこすると、汚れが落ちやすくなります。

IH クッキングヒーター

ハンドブラシ+カバー カバーを付けたハンドブラシをIHクッキングヒーターに当てて、ゆっくりと動かします。



換気扇フード・壁の油汚れ

ハンドブラシ+カバー カバーを付けたハンドブラシを当てて、ゆっくりと動かします。



シンク

ハンドブラシ+カバー ビッグブラシ+カバー



カバーを付けたハンドブラシやビッグブラシ（SC 4 と SC 4 プレミアムのみ標準装備）をシンクに当てて、ゆっくりと動かします。こびりついた汚れには、カバーを付けずにブラシでこすり、最後に水で汚れを流してください。



リビング

床

イージーフィックス フロアノズル+クロス




クロスを取り付けたフロアノズルを床に当てて、ゆっくりと動かします。



ワンポイント

- ・スチームを出し続けるとクロスがぬれてきますので、「①スチームレバーを 3 秒握りクロスを温める。②温まったらレバーを離して 3 秒程拭く。」の手順を繰り返します。
- ・スチームの吐出量が多い場合はスチームレバーロックを「弱」にします。クロスがぬれてきたら交換してください。

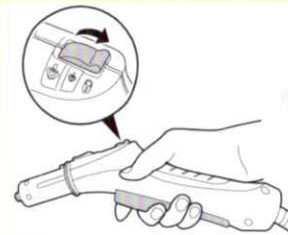

布製ソファのお手入れ

ハンドブラシ+カバー カバーを付けたハンドブラシをソファに当てて、ゆっくりと動かします。カバーが汚れたら、交換しながら使いましょう。



ワンポイント

◆ カーペット、布製ソファ・イスなどのシミ

- ① 汚れのそばにタオルを用意し、ノズルヘッドを斜めにして汚れ部分にスチームを当て、奥のタオルに汚れを移します。
- ② 別の乾いたタオルでたたいて水分と汚れを取り除きます。これをいろいろな角度から数回繰り返します。



【ご注意】

- ・スチームが手にかからないようにご注意ください。
- ・ソファやカーペットなどの布製品、ペロアなど特殊加工品、シルク・カシミア等の高級素材の掃除をする時は、あらかじめ目立たない場所でテストをしてください。掃除した場所が完全に乾燥した後、色落ちや形状に問題がないか確認してください。
- ・皮革製品には使用できません。